GT-B5722

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje ovog uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu je posebno namenjeno za upoznavanje sa funkcijama i karakteristikama vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo počeli, pogledajte „Predstavljanje mobilnog telefona“, „Sklapanje i priprema mobilnog telefona“ i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama na koje ćete nailaziti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu povrede kod vas ili drugih osoba

Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja telefona ili druge opreme

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

▶ Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama, na primer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ Redosled – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: u režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (to je predstavljeno kao **Poruke**, a zatim **Kreiraj novu poruku**)

[ ] Uglaste zagrade – tasteri na telefonu; na primer: [☎] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B015992.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 1
- Bezbednosna upozorenja 1
- Bezbednosne mere 4
- Važne informacije o korišćenju 6

Predstavljanje mobilnog telefona 12
- Raspakivanje 12
- Izgled telefona 13
- Tastatura 14
- Ikone 15

Sklapanje i priprema mobilnog telefona 16
- Postavljanje SIM kartice i baterije 16
- Punjenje baterije 18
- Umetanje memorijske kartice (opcionalno) 19
- Vezivanje vrpce za nošenje telefona (opcionalno) 20

Korišćenje osnovnih funkcija 21
Uključivanje i isključivanje telefona 21
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 22
Pristup menijima 23
Korišćenje widget-a 23
Prilagođavanje telefona 24
Upravljanje SIM karticama 26
Korišćenje osnovnih funkcija poziva 27
Slanje i pregled poruka 28
Dodavanje i pronalaženje kontakata 31
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 31
Slušanje muzike 33
Pretraživanje Weba 35
Korišćenje Google usluga 36

Korišćenje naprednih funkcija 37
Korišćenje naprednih funkcija poziva 37
Korišćenje naprednih funkcija imenika 40
Korišćenje naprednih funkcija za razmenu poruka 42
Korišćenje naprednih funkcija kamere 43
Korišćenje naprednih funkcija za muziku 47

Korišćenje alatki i aplikacija 50
Korišćenje Bluetooth bežične veze 50
Aktiviranje i slanje SOS poruka 51
Lažni pozivi 52
Snimanje i reprodukcija govornih beleški 53
Uređivanje slika 54
Štampanje slika 56
Korišćenje Java igara i aplikacija 56
Sinhronizovanje podataka 57
Kreiranje i prikaz svetskog vremena 57

Podešavanje i korišćenje alarma 58
Korišćenje kalkulatora 59
Konvertovanje valuta ili mera 59
Podešavanje brojača za odbrojavanje 59
Korišćenje štoperice 60
Kreiranje novih zadataka 60
Kreiranje novih beleški 60
Upravljanje kalendarom 60

Rešavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Kada koristite telefon, nemojte da ga stežete, lagano pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritisaka na tastere (kao što su šabloni i prediktivni način unosa teksta) i često pravite pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

WARNING

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba nekompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0°C/32°F ili iznad 45°C/113°F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati telefon jer postoji rizik od strujnog udara.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.

- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

Potvrda o usklađenosti sa standardima za SAR (Specific Absorption Rate – specifični koeficijent apsorpcije)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, specifični koeficijent apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,685 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Tamo gde su navedeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini delovi sadržaja i neke usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju nezavisnim dobavljačima i zaštićene su zakonima o autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugoj intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge obezbeđuju se isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nikakav sadržaj ili usluge ne smeju se koristiti na način koji nije odobrio vlasnik sadržaja ili provajder. Ne ograničavajući prethodno navedeno, osim ako je izričito odobreno od strane odgovarajućeg vlasnika sadržaja ili provajdera, pomoću ovog uređaja nikakav sadržaj ili usluga se ne smeju modifikovati, kopirati, ponovo objavljivati, postavljati na Internet, slati, prenositi, prevoditi, prodavati, koristiti za izradu izvedenih proizvoda, koristiti niti distribuirati koristeći bilo koji način ili sredstvo.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA OBEZBEĐENI SU „KAKVI JESU". SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO OBEZBEĐEN SADRŽAJ NITI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, BEZ OBZIRA NA NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE U VEZI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE NITI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE USLED BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA ILI USLED NAČINA NA KOJI STE VI ILI TREĆA STRANA KORISTILI BILO KOJI SADRŽAJ ILI USLUGE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE".

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne daje nikakve izjave niti garancije u vezi sa dostupnošću bilo kog sadržaja ili usluge tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge se prenose trećim stranama putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili suspendovanje bilo kog sadržaja ili usluge dostupne putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Predstavljanje mobilnog telefona

U ovom odeljku ćete saznati više o izgledu mobilnog telefona, njegovim tasterima i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

- Delovi koji se isporučuju uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od dostupnih softvera i priključaka u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Dodatne priključke možete da dobijete od lokalnog distributera Samsunga.
- Isporučeni priključci najbolje funkcionišu sa vašim telefonom.

Izgled telefona

Na prednjoj strani telefona se nalaze sledeći tasteri i funkcije:

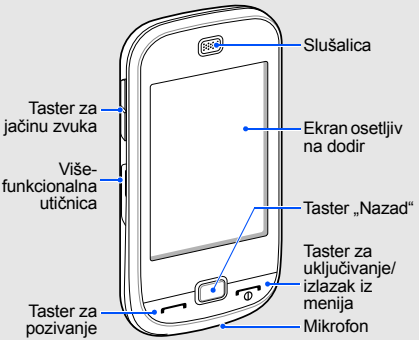

Na zadnjoj strani telefona se nalaze sledeći tasteri i funkcije:

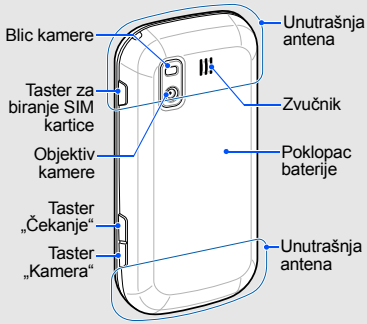

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali, pritisnite taster [🔒]. Za otključavanje pritisnite i zadržite taster [🔒].

Tastatura

Taster		Funkcija
	Taster za pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, propuštene ili primljene pozive
	Nazad	Povratak na prethodnu stranicu
	Taster za uključivanje /izlazak iz menija	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnuti i zadržati); prekidanje poziva; u režimu „Meni“ otkazuje unos i vraća u pasivni režim
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona

Taster		Funkcija
	Izbor SIM kartice	Prebacivanje sa jedne SIM kartice na drugu prilikom upućivanja poziva ili slanja poruka; u pasivnom režimu rada, omogućava pristup izboru SIM kartice; pristup upravljanju SIM karticom (pritisnite i zadržite)
	Čekanje	Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera; otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera (pritisnite i zadržite)
	Kamera	U pasivnom režimu rada, koristi se za uključivanje kamere (pritisnite i zadržite); u režimu rada „Kamera“, služi za snimanje fotografija ili video zapisa

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se prikazuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Uspostavljena veza sa GPRS mrežom
	Uspostavljena veza sa EDGE mrežom
	Poziv u toku
	Funkcija slanja SOS poruke je aktivirana
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Sinhronizacija sa PC-jem je uspostavljena
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Aktiviran je Bluetooth
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Reprodukovanje muzike je pauzirano

Ikona	Definicija
	FM radio je uključen
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna poruka
	Nova multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Sklapanje i priprema mobilnog telefona

Sklopite i podesite svoj mobilni telefon pre prve upotrebe.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i opcionalne usluge.

Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

1. Skinite poklopac baterije.

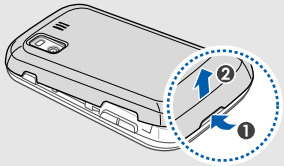

Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [ ] da biste ga isključili.

2. Stavite SIM karticu.

   Vaš telefon ima 2 otvora za SIM karticu što vam omogućava da koristite dve SIM kartice naizmenično. ▶ str. 26

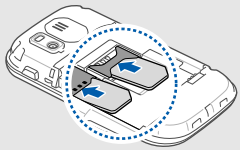

- Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Kada stavite 2 SIM kartice i pristupate mrežnim uslugama biće vam ponuđeno da izaberete koju želite da koristite.
- Bez SIM kartice možete na svom telefonu da koristite usluge koje nisu vezane za mrežu, kao i neke menije.

3. Stavite bateriju.

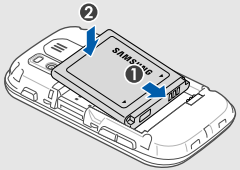

4. Vratite poklopac baterije.

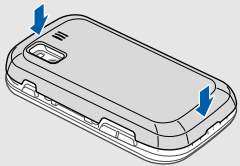

Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon, potrebno je da napunite bateriju.

1. Skinite poklopac višefunkcionalne utičnice sa bočne strane telefona.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

Sa trouglom okrenutim nagore

CAUTION Nepravilno uključivanje putnog ispravljača može da dovede do ozbiljnih oštećenja telefona. Sva oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne pomera), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Vratite poklopac višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „Baterija prazna“

Kada se baterija isprazni, telefon emituje upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Da biste nastavili da koristite telefon, napunite bateriju.

Umetanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste memorisali dodatne multimedijalne fajlove, morate da umetnete memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računaru može da prouzrokuje nekompatibilnost sa telefonom. Formatirajte memorijsku karticu samo na telefonu.

1. Skinite poklopac baterije.
2. Umetnite memorijsku karticu tako da strana sa oznakom bude okrenuta nadole.

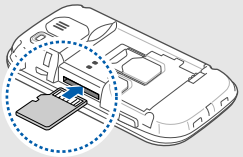

3. Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok ne nalegne u ležište.
4. Vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je pritisnite tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

Vezivanje vrpce za nošenje telefona (opcionalno)

1. Skinite poklopac baterije.
2. Provucite manji kraj vrpce za nošenje telefona kroz otvor, a zatim provucite veći kraj kroz omču.

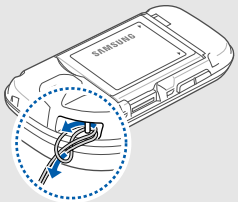

3. Vratite poklopac baterije.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavite osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i zadržite taster [ ].
2. Unesite PIN kôd i pritisnite taster **Gotovo** (ako je potrebno).
3. Pritisnite **OK**.
4. Izaberite otvor, a zatim odredite ime i ikonu signala za SIM karticu.

   Ponovite postupak i za drugu SIM karticu.
5. Izaberite **Naredna** → **OK**.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Kada stavite 2 SIM kartice i pristupate mrežnim uslugama kao što su pozivanje, razmena poruka i web usluge, biće vam ponuđeno da izaberete jednu od njih.

Prelazak na profil „offline“

Kada pređete na offline profil, na svom telefonu možete da koristite usluge koje nisu vezane za mrežu i to na mestima na kojima je zabranjeno korišćenje bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste telefon prebacili na profil „offline“, u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline** → **Sačuvaj**.

Poštujte sva istaknuta upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako izaberete stavke ili izvršite funkcije. Naučite osnovne radnje za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

Pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite zaštitnu foliju sa ekrana osetljivog na dodir radi njegovog optimalnog korišćenja.

- Dodirnite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

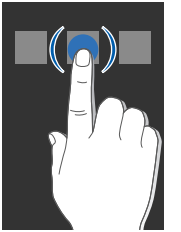

- Prelazite prstom nagore ili nadole kako biste se pomerali kroz vertikalne liste.

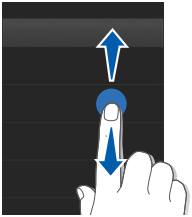

- Prelazite prstom nalevo ili nadesno kako biste se pomerali kroz horizontalne liste.

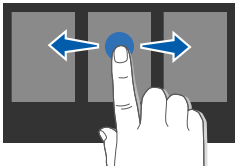

Pristup menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Meni** kako biste pristupili režimu „Meni“.
2. Izaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite taster „Nazad“ da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.

Korišćenje widget-a

Saznajte kako da koristite widget-e na traci sa alatkama widget-a.

- Neki od widget-a su povezani sa web uslugama. Izbor widget-a zasnovanog na Webu se može dodatno naplaćivati.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

Otvaranje trake sa alatkama widget-a

U pasivnom režimu rada izaberite strelicu na dnu leve strane ekrana kako biste otvorili traku sa alatkama widget-a. Možete da preuredite widget-e na traci sa alatkama ili da ih premestite na ekran u pasivnom režimu rada.

Premeštanje widget-a na ekran u pasivnom režimu rada

1. Otvaranje trake sa widget-ima.
2. Prevucite widget sa trake sa widget-ima na ekran u pasivnom režimu rada. Widget možete da postavite bilo gde na ekranu.

Promena widget-a

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Widget**.
2. Izaberite widget-e koje želite da dodate na traku sa widget-ima i izaberite **Sačuvaj**.

Prilagođavanje telefona

Telefon ćete najbolje koristiti kada ga prilagodite da odgovara vašim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole i prilagodite jačinu tona tastera.

Prilagođavanje intenziteta vibracije na ekranu osetljivom na dodir

Intenzitet vibracije možete da prilagodite tako što ćete dodirnuti prstom ekran telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka.
2. Izaberite **Vibracija** i prilagodite intenzitet vibracije.

Prebacivanje na nečujni profil i obrnuto

U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim pritisnite i zadržite taster # da biste isključili ili uključili zvuk telefona.

Podešavanje profila telefona

Da biste promenili ton zvona trenutnog profila:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Listajte do profila koji koristite.

Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da menjate ton zvona.

3. Izaberite **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Izaberite **Sačuvaj** dvaput.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite jedan sa liste.

Da biste kreirali profil telefona:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite naziv profila i izaberite **Gotovo**.
4. Prilagodite podešavanja zvuka onako kako želite.
5. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do određene slike.
3. Izaberite **Podesi**.

Izbor boje maske (režim „Meni“)

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Izaberite boju maske → **Sačuvaj**.

Zaključavanje telefona

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Telefon** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Uključeno** → **Sačuvaj**.
3. Unesite novu lozinku od 4 do 8 cifara, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Ponovo unesite novu lozinku, a zatim izaberite **Gotovo**.

- Prvi put kada pristupite meniju za koji je potrebna šifra, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.
- Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak lozinke ili privatnih informacija, niti za oštećenja nastala usled korišćenja nelegalnog softvera.

Upravljanje SIM karticama

Telefon podržava režim sa dve SIM kartice, što vam omogućava da istovremeno koristite dve SIM kartice bez potrebe da ih menjate. Saznajte kako da izaberete podrazumevanu SIM karticu i mrežu i prilagodite podešavanja SIM kartica.

Izaberite podrazumevanu SIM karticu i mrežu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [⊞].
2. Izaberite **Mreža** → SIM karticu koju želite.
3. Izaberite **Activate** u okviru SIM kartice.
4. Izaberite podrazumevano polje za mrežu dok se ne pojavi SIM kartica koju želite.
5. Izaberite **Sačuvaj** → **Da**.
   Telefon će se automatski ponovo pokrenuti.

Automatsko prebacivanje SIM kartica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [⊞].
2. Izaberite **Automatsko prebacivanje SIM-a** → **Promeni**.
3. Izaberite otvor SIM kartice.
4. Napravite raspored kada će ta SIM kartica biti aktivna i izaberite **Sačuvaj**.

Promena naziva i ikona SIM kartica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite [⊞].
2. Izaberite **Registruj karticu**.
3. Izaberite SIM karticu.
4. Izaberite **Naziv kartice**, a zatim promenite naziv SIM kartice i izaberite **Gotovo**.
5. Izaberite **Ikona**, a zatim promenite ikonu SIM kartice i izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da uputite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [⌐] da biste pozvali broj.
3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [⌐].

Odgovor na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite taster [ ].
2. Da biste završili pozivanje, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo izaberite .

U bučnom okruženju ćete možda slabije čuti pozive ako koristite funkciju zvučnika. Za bolje performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u telefon, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo pozvali poslednji birani broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite dugme na slušalicama.

Slanje i pregled poruka

Naučite da šaljete ili pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) ili e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Izaberite polje za unos primaoca → **Unesi ručno**.

3. Unesite broj primaoca, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke, a zatim izaberite **Gotovo**.
   ▶ str. 29
   Da biste to poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 7.
   Da biste priložili multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 6.
6. Izaberite **Dodaj multimediju**, a zatim dodajte stavku.
7. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Izaberite polje za unos primaoca → **Unesi ručno**.
3. Unesite adresu e-pošte i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Kucni za dod.nasl.**, unesite temu i izaberite **Gotovo**.
5. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**, unesite tekst e-poruke i izaberite **Gotovo**.
6. Izaberite **Priloži multimediju** i priložite fajl (ako je potrebno).
7. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Kada unosite tekst, možete da promenite režim unosa teksta:

- Za upotrebu velikog i malog slova, brojeva ili simbola izaberite **T9Ab** u donjem delu ekrana na sredini. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Za unos teksta u T9 režimu izaberite **T9** (**T9** će postati plavo).
- Da biste prešli na režim unošenja simbola, izaberite @!.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Režim rada	Funkcija
ABC	Ponovite izbor odgovarajućeg virtuelnog tastera sve dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite ␣ da biste umetnuli razmak. Ukoliko se ne prikaže željena reč, izaberite **0** da biste izabrali neku drugu reč koja je prikazana na listi.
Režim unosa brojeva	Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Pregled e-pošte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Izaberite **Preuzmi**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, izaberite **Preuzmi** da biste prikazali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Upoznajte se sa osnovama korišćenja funkcije imenika.

Memorijska lokacija na kojoj se čuvaju novi kontakti može biti unapred podešena od strane provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik** → **Još** → **Podešavanja** → **Sačuvaj nove kontakte u** → a zatim memorijsku lokaciju → **Sačuvaj**.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim unesite broj telefona.
2. Izaberite **Još** → **Dodaj u telefonski imenik** → i memorijsku lokaciju (ako je potrebno) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite **Počni pretragu**.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete i izaberite **Gotovo**.
4. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.

Nakon što pronađete kontakt, možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [ ]
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete izabrati **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i prikazivanja fotografija i video zapisa.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kazaljki na satu.
3. Usmerite kameru prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
   - Da biste podesili vrednost ekspozicije, izaberite .
   - Za uvećavanje ili umanjivanje koristite taster za jačinu zvuka.
4. Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografiju.
   Fotografija će se automatski sačuvati.
5. Pritisnite taster „Nazad“ ili taster „Kamera“ da biste snimili još jednu fotografiju (korak 3).

Nakon snimanja fotografija izaberite da biste ih pregledali.

Prikaz fotografija

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → memorijsku lokaciju → **Slike** → **Moje fotografije** → fotografiju.

Snimanje video snimka

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kazaljki na satu.
3. Izaberite → da biste se prebacili na režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
   - Da biste podesili vrednost ekspozicije, izaberite .
   - Za uvećavanje ili umanjivanje koristite taster za jačinu zvuka.

5. Pritisnite taster „Kamera“ da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite taster „Kamera“ ili izaberite ▢ da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis će se automatski sačuvati.
7. Pritisnite taster „Nazad“ ili taster „Kamera“ da biste snimili još jedan video (korak 4).

Nakon snimanja video zapisa izaberite da biste ih pregledali.

Prikaz video zapisa

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → memorijsku lokaciju → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → video zapis.

Telefon može da reprodukuje video zapise sa rezolucijom od 320 X 240 i brzinom od 12 kadrova u sekundi.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku posredstvom muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu na telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite da biste uključili FM radio.
4. Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

5. Upravljajte FM radijom pomoću sledećih ikona i tastera:

Ikona	Funkcija
	Ručno pretraživanje radio stanica; Automatsko pretraživanje radio stanica (pritisnite i zadržite) ▶ str. 49
	Uključivanje FM radija
	Isključivanje FM radija
/	Promena izlaza zvuka

6. Da biste isključili FM radio, izaberite .

Fajlovi za slušanje muzike

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa Weba pomoću bežične veze. ▶ str. 35
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung Kies. ▶ str. 47
- Primite ih preko Bluetooth veze. ▶ str. 51
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 47

Nakon prenosa muzičkih fajlova na telefon ili na memorijsku karticu,

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom koristeći sledeće ikone i tastere:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Nastavak reprodukcije
	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad u fajlu (pritisnite i zadržite)
	Pomeranje unapred; skeniranje unapred u fajlu (pritisnite i zadržite)

Ikona	Funkcija
NORM	Promena zvučnog efekta
A	Promena režima ponavljanja
	Aktiviranje nasumične reprodukcije

Pretraživanje Weba

Naučite kako da pristupate omiljenim web stranicama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja može dovesti do dodatnih troškova.
- Meni pretraživača može biti različito označen u zavisnosti od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Pretraživanje web stranica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranicu provajdera.
2. Krećite se kroz web stranice pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomeranje unazad ili unapred na web stranici
	Zaustavljanje učitavanja web stranice
	Osvežavanje trenutne web stranice
	Uvećavanje na web stranici
	Promena režima prikaza
	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web strana

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **Bookmark-ovi** → i SIM karticu (ako je potrebno).
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite naslov strane i njenu web adresu (URL).
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje Google usluga

Saznajte kako da koristite različite Google usluge.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona u kome živite ili provajdera usluga.
- Koraci koje morate da izaberete da biste koristili ovu funkciju mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera usluge.

Povezivanje na Google pretragu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Google** → **Počni pretragu**.
2. U polje za pretragu unesite neku ključnu reč.

Povezivanje na Google poštu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Google** → **Mail**.
2. Podesite Google nalog i prijavite se na njega.
3. Šaljite i primajte e-poštu.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive na telefonu.

Prikaz propuštenih poziva i pozivanje brojeva sa kojih su upućeni

Na ekranu telefona će se prikazati pozivi koje ste propustili.

Ako imate jedan propušten poziv, izaberite poziv u widget-u za obaveštenja o događajima i izaberite **Govorni poziv** da biste ga pozvali.

Ako imate dva ili više poziva, izaberite poziv u widget-u za obaveštenja o događajima, a zatim izaberite **Dnevnici** → i propušten poziv.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste nedavno birali.
2. Izaberite željeni broj i pritisnite [ ] da biste ga pozvali.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Izaberite da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da pozovete još jedan broj:

1. Izaberite da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji ćete pozvati i izaberite **Novi poziv** ili pritisnite [ ].
3. Izaberite da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, izaberite **Još** → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovor na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Izaberite da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom izaberite **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijski razgovor, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim pritisnite i držite **0** da biste uneli znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, pozivni broj za mesto i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Brojeve možete da birate direktno iz imenika zahvaljujući memorisanim kontaktima. ▶ str. 31

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite broj koji želite da pozovete i pritisnite [ ] za pozivanje.

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivalac će čuti zvuk zauzeća.

Da biste automatski odbili pozive sa određenih brojeva, koristite opciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali opciju automatskog odbijanja i podesili listu odbijenih, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Aktivacija**.

3. Izaberite **Lista odbijenih**.
4. Izaberite **Kreiraj**.
5. Izaberite polje za unos broja.
6. Unesite broj čije pozive ćete odbijati, a zatim izaberite **Gotovo**.
7. Izaberite **Kriterijumi pretrage** → i opciju → **Izaberi**.
8. Izaberite **Sačuvaj**.
9. Ponovite korake 4-8 da biste dodali još brojeva.
10. Izaberite **Sačuvaj** dvaput.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkartu, podesite omiljene brojeve i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite **Još** → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične podatke.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili tako što ćete izvršiti prenos te vizitkarte putem Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Izaberite **Još** → **Podešavanja** → **Brzo biranje**.
3. Izaberite broj koji želite da podesite za brzo biranje.
4. Izaberite broj za → kontakt (ako je potrebno) da biste dodelili broj.

   Kontakt će se sačuvati na broju za brzo biranje.

- Ovaj kontakt možete da pozivate tako što ćete na ekranu za biranje pritisnuti i zadržati dodeljeni broj za biranje.
- Prva 3 omiljena broja biće dodeljena omiljenim kontaktima ( ) na traci sa widget-ima.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata, svakoj grupi možete da dodelite tonove zvona za grupu, fotografije za identifikaciju pozivalaca ili da šaljete poruke čitavoj grupi. Počnite tako što ćete da kreirate grupu:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Izaberite **Kreiraj**.
4. Unesite ime grupe i izaberite **Gotovo**.
5. Da biste podesili sliku za identifikaciju pozivaoca, izaberite novu grupu → **Podešavanja grupe** → polje za sliku.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Izaberite kategoriju slike → i sliku.

8. Da biste podesili ton zvona za grupu, izaberite polje za ton zvona → kategoriju tona zvona → ton zvona → **Izaberi** (ako je potrebno).
9. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija za razmenu poruka

Naučite da kreirate šablone i da ih koristite za kreiranje novih poruka i da razmenjujete poruke.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Izaberite **Kreiraj** da biste otvorili prozor sa novim obrascem.
3. Unesite tekst i izaberite **Gotovo** da biste sačuvali šablon.

Kreiranje multimedijalnog šablona

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa naslovom i željenim prilozima koji će se koristiti kao šablon. ▶ str. 28
4. Izaberite **Još** → **Sačuvaj u** → **Obrasci** da biste sačuvali šablon.

Umetanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst izaberite **Još** → **Ubaci** → **Šablon** → šablon.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Izaberite željeni šablon.
3. Izaberite **Još** → **Izmeni**.
   Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje Bluetooth razmene poruka

Odmah naučite da ćaskate sa porodicom i prijateljima preko Bluetooth bežične veze.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Bluetooth razm.por.**.
2. Izaberite **Da** da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu (ako je potrebno).
3. Izaberite **Pretraga**.
4. Izaberite uređaj.
5. Izaberite polje za unos poruke.
6. Unesite tekst poruke, a zatim izaberite **Gotovo** → **Pošalji**.
7. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu ili PIN kôd za Bluetooth vezu drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **OK**.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN kôd.

Korišćenje naprednih funkcija kamere

Saznajte kako da snimite fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

Snimanje fotografija pomoću ugrađenih opcija za različite scene

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kazaljki na satu.
3. Izaberite → SCN → scenu → **OK**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster „Kamera“ da biste snimili fotografiju.

Snimanje niza fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite i zadržite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kazaljki na satu.
3. Izaberite → **Način snimanja** → **Rafalni snimak**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i držite taster za kameru da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje podeljenih fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Izaberite → **Način snimanja** → **Mozaički snimak**.
3. Izaberite izgled slike.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografije za svaki segment.

Snimanje fotografija sa ukrasnim okvirima

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kazaljki na satu.
3. Izaberite ⚙ → **Način snimanja** → **Uokvireni snimak**.
4. Izaberite okvir.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografiju sa okvirom.

Korišćenje opcija kamere

Pre nego što snimite fotografiju, izaberite ⚙ da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promena režima snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Blic	Uključivanje ili isključivanje blica
Tajmer	Izbor vremenskog perioda
Balans bele boje	Podešavanje balansa boje
Efekti	Primena posebnih efekata
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Još podešavanja	Promena podešavanja kamere

Pre nego što snimite video zapis, izaberite ⚙ da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Režim snimanja	Promena režima snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Blic	Uključivanje ili isključivanje blica
Tajmer	Izbor vremenskog perioda
Balans bele boje	Podešavanje balansa boje
Efekti	Primena posebnih efekata
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Kvalitet	Podešavanje kvaliteta video zapisa
Podrazumevana skladišna lokacija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje novih video zapisa
Podrazumevano ...	Izmena podrazumevanog naziva za nove video zapise

Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre nego što snimite fotografiju, izaberite ⚙ → **Još podešavanja** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Kvalitet	Podešavanje kvaliteta fotografija
Dužina ekspozicije	Izbor tipa merenja ekspozicije
Režim pojedinačnog snimka	Podešavanje načina na koji će kamera čuvati snimljene fotografije
Zvuk blende	Izbor zvuka koji se čuje pri okidanju

Podešavanje	Funkcija
Podrazumevana skladišna lokacija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje novih fotografija
Podrazumevano ...	Izmena podrazumevanog naziva za nove fotografije

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova pomoću aplikacije Samsung Kies

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung Kies** ili **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom.
3. Pokrenite Samsung Kies i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung Kies da biste dobili više informacija.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacivanje memorijske kartice.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom.
   Nakon što povežete uređaje, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite folder za prikaz fajlova.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
5. Izaberite **Dodaj** → **Numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukovanje i zvuk za muzički plejer.

1. U režimu „Meni“ izaberite **Muzika** → **Podešavanja**.
2. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru:

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Podešavanje mogućnosti reprodukovanja muzike u pozadini kada isključite muzički plejer
Muzika automatski isključena	Podešavanje tajmera za automatsko isključivanje muzičkog plejera

3. Izaberite **Sačuvaj**.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu na telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Izaberite **Još** → **Snimi** da biste započeli snimanje.

4. Kada završite sa snimanjem, izaberite **Stop**. Muzički fajl će biti sačuvan u **Džinglovi FM radija** (u režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Muzika**).

Funkcija snimanja je namenjena samo snimanju glasa. Kvalitet snimka biće znatno slabiji od digitalnih snimaka.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu na telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Izaberite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Izaberite **Još** → **Samopodešavanje**.
5. Izaberite **Da** da biste izvršili potvrdu (ako je potrebno).
   Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

Podešavanje liste omiljenih radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu na telefonu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Izaberite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Izaberite radio stanicu koju ćete da dodate u listu omiljenih.
5. Izaberite **Dodaj u Omiljene**.

Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama telefona.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte koje su mogućnosti telefona za povezivanje i razmenu podataka sa drugim bežičnim uređajima i kako se koriste hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U režimu „Meni“ izaberite **Bluetooth**.
2. Izaberite **Aktivacija** → **Uključeno** → **Sačuvaj**.
3. Da biste drugim uređajima dozvolili da lociraju vaš telefon, izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uključeno** → **Sačuvaj**.

Pronalaženje drugih uređaja sa Bluetooth tehnologijom i uparivanje sa njima

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Potraži novi uređaj**.
2. Izaberite uređaj.

3. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu ili PIN kôd za Bluetooth vezu drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN kôd.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. U jednoj od aplikacija na telefonu izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete.
2. Izaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili izaberite **Još** → **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke za kontakt, precizirajte koji podaci se šalju).

Prijem podataka preko Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
2. Izaberite **Da** da biste potvrdili da želite da primate podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona u kome živite ili provajdera usluga.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Slanje SOS-a**.

3. Izaberite **Prazno** u okviru **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
4. Izaberite **Dodaj primaoce** → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite željene kontakte.
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Kada završite sa biranjem kontakata, izaberite **Dodaj** da biste se vratili na listu primalaca.
8. Izaberite **Sačuvaj** kako biste sačuvali primaoce.
9. Izaberite **Jednom** u okviru **Ponovi** i podesite broj ponavljanja SOS poruke i izaberite **Sačuvaj**.
10. Izaberite **Sačuvaj** → **Da**.

Ekran osetljiv na dodir i tasteri moraju da budu zaključani da bi se poslala SOS poruka. Četiri puta pritisnite taster za jačinu zvuka.

Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete i zadržite [🔒] ili pritisnete [📞].

Lažni pozivi

Možete telefon da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da napustite sastanak ili prekinete neželjeni razgovor. Takođe možete telefon da podesite tako da deluje kao da razgovarate, a zapravo se reprodukuje snimljeni glas.

Aktiviranje funkcije lažnog poziva

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Izaberite **Aktivacija** → **Uključeno**.

Ostvarivanje lažnog poziva

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za jačinu zvuka.

Snimanje glasa

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Lažni govorni poziv**.
3. Izaberite **Snimanje govora**.
4. Izaberite da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofon.
6. Kada završite sa snimanjem, izaberite .
7. Izaberite **Nazad** → **Sačuvaj** da biste snimak postavili kao odgovor na lažni poziv.

Promena vremena čekanja pre lažnog poziva

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva**.
2. Izaberite opciju → **Sačuvaj**.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Snimač govora** da biste otvorili snimač govora.
2. Izaberite da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa snimanjem, izaberite .

Reprodukovanje glasovne beleške

1. Na ekranu za snimanje govora pritisnite taster „Nazad“.
2. Izaberite **Moji govorni zapisi** → fajl.

Pritisnite dugme za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka tokom reprodukcije.

Uređivanje slika

Saznajte kako da uređujete slike i primenjujete zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Editor slika**.
2. Izaberite **Fajlovi** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu fotografiju (→ **Učitaj**).
4. Pritisnite → opciju efekta (filter, stil, iskrivljenost ili delimično zamućenje).
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim izaberite **Gotovo**. Podesite nivo za neke efekte.
   Da biste primenili efekat zamućenja na određeni deo slike, pomerite pravougaonik ili mu promenite veličinu i izaberite **Gotovo**.
6. Kada završite izaberite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
7. Unesite ime novog fajla za sliku, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

Transformisanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u okviru „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
3. Rotirajte ili okrenite sliku kako želite, a zatim izaberite **Gotovo**.
   Da biste promenili veličinu, izaberite veličinu i izaberite **Izaberi**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-7 u okviru „Primena efekata na slike“.

Opsecanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u okviru „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite .
3. Premestite ili rotirajte pravougaonik na područje koje želite da opsečete i izaberite **Gotovo**.
   Da biste promenili oblik pravougaonika, izaberite **Oblik**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-7 u okviru „Primena efekata na slike“.

Podešavanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite, pogledajte korake 1-3 u okviru „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite → opciju prilagođavanja (osvetljenost, kontrast ili boja).
   Da biste automatski prilagodili sliku, izaberite **Autonivelacija**.
3. Prilagodite sliku kako želite, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-7 u okviru „Primena efekata na slike“.

Unošenje vizuelne funkcije

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u okviru „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Još** → **Ubaci** → vizuelni efekat (okvir, slika, sličice, emotikon ili tekst).
3. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
4. Pomerite vizuelni efekat ili tekst, odnosno promenite njihovu veličinu, a zatim izaberite **Gotovo**.
5. Sačuvajte izmenjenu sliku pod novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-7 u okviru „Primena efekata na slike“.

Štampanje slika

Saznajte kako da odštampate slike pomoću USB priključka ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću USB priključka, uradite sledeće:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Štampač** → **Sačuvaj**.
2. Telefon povežite sa kompatibilnim štampačem preko višefunkcionalne utičnice.
3. Otvorite sliku. ▶ str. 32
4. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
5. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze:

1. Otvorite sliku. ▶ str. 32
2. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite slike za štampanje, a zatim izaberite **Štampaj**.
4. Izaberite štampač koji ima omogućenu Bluetooth funkciju i uparite telefon sa štampačem. ▶ str. 50
5. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Korišćenje Java igara i aplikacija

Naučite kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Igranje igara

1. U režimu „Meni“ izaberite **Igre i dr.**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupnost igara zavisi od vašeg regiona ili provajdera. Kontrole i opcije igre mogu da se razlikuju.

Pokretanje aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Igre i dr.** → aplikacija.
2. Izaberite **Još** da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako da sinhronizujete kontakte, događaje u kalendaru, zadatke i beleške preko navedenog web servera.

Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U režimu „Meni“ izaberite **Sinhronizuj**.
2. Izaberite **Dodaj**, a zatim navedite parametre profila.
3. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Početak sinhronizovanja

1. U režimu „Meni“ izaberite **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Izaberite **OK** da biste počeli sinhronizaciju preko navedenog web servera.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da pogledate koliko je sati u drugom regionu i kako da podesite da vam se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

Kreiranje svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Svetsko vreme**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Idite nalevo ili nadesno do vremenske zone.
4. Da biste podesili letnje računanje vremena, izaberite ✹.
5. Izaberite **Dodaj** da biste kreirali svoje svetsko vreme.
6. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite navedene korake 2-5.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

Pomoću widget-a sa dva sata, na svom ekranu možete da prikažete vreme iz dve vremenske zone.

Kada kreirate svetska vremena, uradite sledeće:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Svetsko vreme**.
2. Izaberite svetsko vreme koje želite da dodate, a zatim izaberite **Još** → **Kao drugi sat**.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite i uklonite alarm ili **Kreiraj**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi

- Izaberite **OK** da biste zaustavili alarm bez dremeža.
- Izaberite **OK** da biste zaustavili alarm bez dremeža ili izaberite **Dremež** da biste utišali alarm za period dremeža.

Deaktiviranje alarma

1. U režimu „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite alarm koji želite da isključite, a zatim izaberite **Isključeno** u okviru **Alarm**.
3. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu „Meni“ izaberite **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mera

1. U režimu „Meni“ izaberite **Konvertor** → tip konvertovanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice i jedinice za konvertovanje.

Podešavanje brojača za odbrojavanje

1. U režimu „Meni“ izaberite **Tajmer**.
2. Izaberite **Podesi**.
3. Unesite vremenski period za odbrojavanje i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Preslušaj** da biste počeli sa odbrojavanjem.
5. Kada se odbrojavanje završi, izaberite **OK** da biste zaustavili obaveštenje.

Korišćenje štoperice

1. U režimu „Meni“ izaberite **Štoperica**.
2. Izaberite **Start** da biste pokrenuli i beležili prolazno vreme.
3. Izaberite **Prol. vr.** da biste beležili prolazno vreme.
4. Kada završite, izaberite **Stop**.
5. Izaberite **Reset** da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novih zadataka

1. U režimu „Meni“ izaberite **Zadatak**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite detalje zadatka, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

Kreiranje novih beleški

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Beleška**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite tekst beleške, a zatim izaberite **Gotovo**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite prikaz kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite zahtevane detalje za događaj i izaberite **Sačuvaj**.

Prikaz događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipu događaja:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Još** → **Lista događaja** → vrstu događaja.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, probajte ove procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon ili dok koristite telefon, od vas će biti zatraženo da unesete jedan od sledećih kodova:

Kôd	Da biste rešili problem, pokušajte sledeće:
Šifra	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, potrebno je da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
PIN kod	Kada telefon koristite prvi put ili kada je omogućena opcija obaveznog PIN kôda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK kôd	SIM kartica je blokirana zbog toga što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kôd. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Telefon od vas traži da ubacite SIM karticu.

Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.

Na telefonu se prikazuje poruka „Nema nijedne mreže“ ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pomerite se u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupate bez pretplate na njih. Za više detalja se obratite provajderu.

Uneli ste broj, ali poziv nije ostvaren.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [⌐].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Uverite se da niste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li ste približili mikrofon ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije treperi.

Baterija je pri kraju. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite telefon.

Slab kvalitet zvuka tokom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pomerite se u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije ostvaren.

- Proverite da li ste na listi kontakata sačuvali tačan broj.
- Ukoliko je potrebno, ponovo unesite i sačuvajte broj.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje čistom, mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Telefon se može ugrejati kada koristite aplikacije koje više troše bateriju.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek telefona, niti na pravilno funkcionisanje.

Indeks

alarm
postavljanje, 58

alarmi
deaktiviranje, 59
zaustavljanje, 59

alatke
alarm, 58
kalendar, 60
kalkulator, 59
pretvarač mernih jedinica, 59
štoperica, 60
tajmer za odbrojavanje, 59
uređivač slika, 54
zadatak, 60

Bluetooth
aktiviranje, 50
primanje podataka, 51
slanje podataka, 51

Bluetooth razmena poruka 43

baterija
indikator „Baterija prazna“, 18
postavljanje, 16
punjenje, 18

beleška
pogledajte tekstualne ili govorne beleške

FM radio
memorisanje stanica, 49
slušanje, 33
snimanje muzičkih numera, 48

fotografije
napredno snimanje, 43
prikaz, 32
snimanje, 32

Google usluge 36

govorne beleške
reprodukovanje, 53
snimanje, 53

Internet
pogledajte web pretraživač

Java
pokretanje igara, 57
pristupanje aplikacijama, 57

jačina zvuka
jačina tona tastera, 24
jačina zvuka poziva, 28

kalendar
pogledajte alatke, kalendar

kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, konferencijski

kontakti
dodavanje, 31
kreiranje grupa, 41
pronalaženje, 31

konvertor
pogledajte alatke, konvertor

lažni pozivi
pogledajte pozivi, ostvarivanje lažnih poziva

memorijska kartica 19

multimedija
pogledajte poruke

muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 48
prilagođavanje, 48
slušanje muzike, 34

nečujni profil 25

poruke
prikaz e-mail poruka, 30
prikaz multimedijalnih, 30
prikaz tekstualnih, 30
slanje e-mail poruka, 29
slanje multimedija, 28
slanje trenutnih (Bluetooth razmena poruka), 43

pozadina 26

pozivi
biranje dodatnih poziva, 38
biranje propuštenih poziva, 37
iz imenika, 39
konferencijski, 39
međunarodni brojevi, 39

napredne funkcije, 37
nedavno birani brojevi, 38
odbijanje, 39
odgovaranje na dodatne pozive, 38
odgovor, 28
osnovne funkcije, 27
ostvarivanje lažnih poziva, 52
postavljanje na čekanje, 38
preuzimanje poziva na čekanju, 38
prikaz propuštenih poziva, 37
upućivanje, 27

pretraživač
pogledajte web pretraživač

profil „offline“ 22

radio
pogledajte FM radio

Samsung Kies 47

SIM kartica 16

SOS poruka 51

sinhronizacija
kreiranje profila, 57
pokretanje, 57

slike
opsecanje, 55
prilagođavanje, 55
primena efekata, 54
štampanje, 56
transformisanje, 54
umetanje vizuelnih efekata, 55

slušalice 28

svetsko vreme
kreiranje, 58
podešavanje dvojnog prikaza, 58

šabloni
multimedijalni, 42
tekst, 42
umetanje, 42

šema boja 26

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

tajmer
pogledajte alatke, brojač

tajmer za odbrojavanje
pogledajte alatke, tajmer za odbrojavanje

tekst
kreiranje beleški, 60
poruke, 28
unos, 29

ton zvona 25

tonovi tastera 24

upravljanje SIM karticom 26

video zapisi
prikaz, 33
snimanje, 32

vizitkarte 40

web pretraživač
dodavanje obeleživača, 36
pokretanje početne stranice, 35

widget-i 23

zadatak
pogledajte alatke, zadatak

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: GT-B5722

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gorenavedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, z GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Neki delovi sadržaja ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26530A
Serbian. 12/2010. Rev. 1.3